


* Переходник ф 100х130, AISI 304/1,0мм, h=180, риф

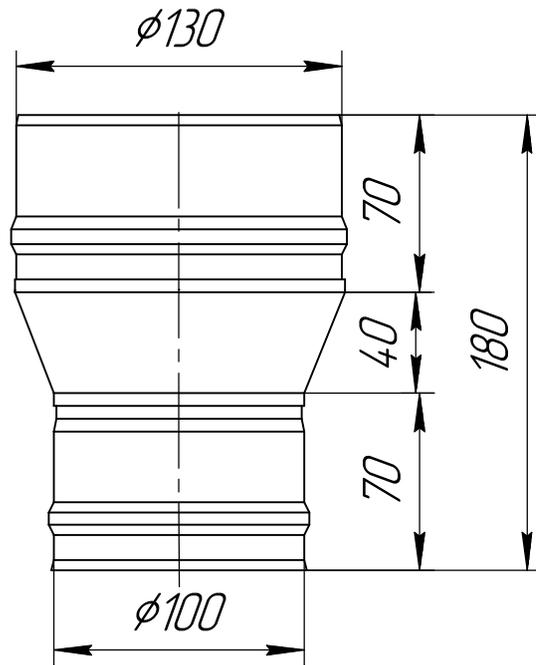

1. При сборке изделия, откатанные пояски конической детали ,привариваются на внешней стороне обечайки составляющей частей.
2. По умолчанию первый размер переходника имеет расширение типа "мама"
3. Точки для перехватки ставить с шагом 60-70
4. Подъем сварочного шва не допускается.
5. Сварочный шов обечайки внахлест.

* Переходник ф 100х130, AISI 304/1,0мм, h=180, риф

Лист

2

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата